




Cortona116 Links




Cortona116 Rechts

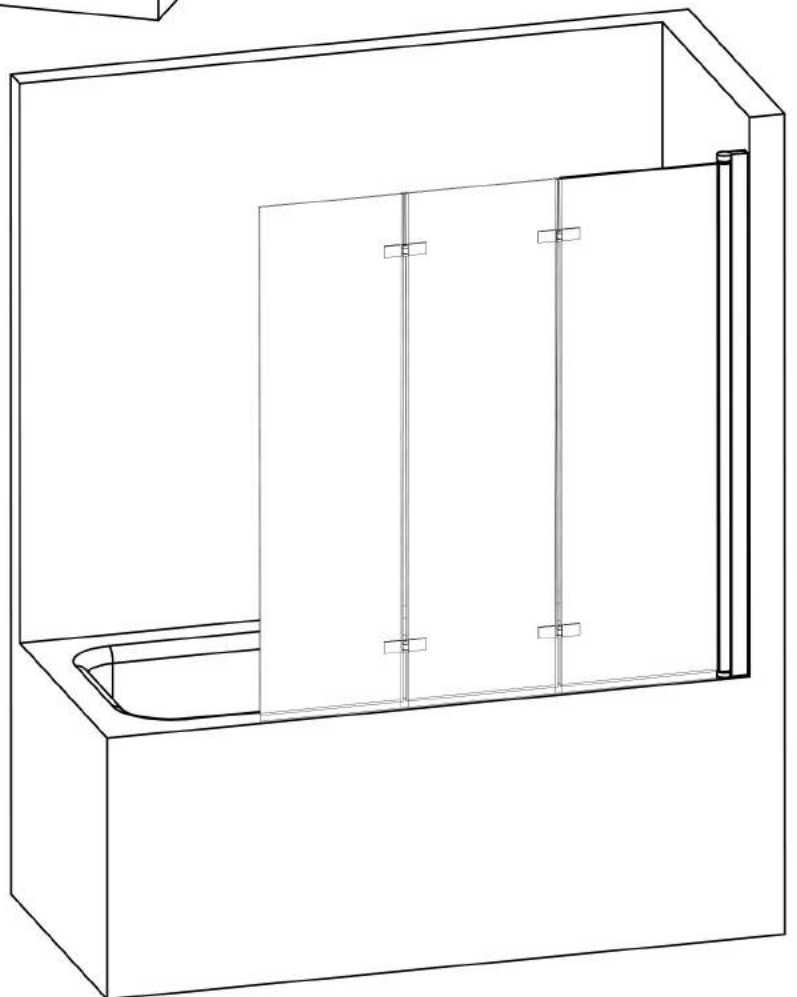

Montageanleitung

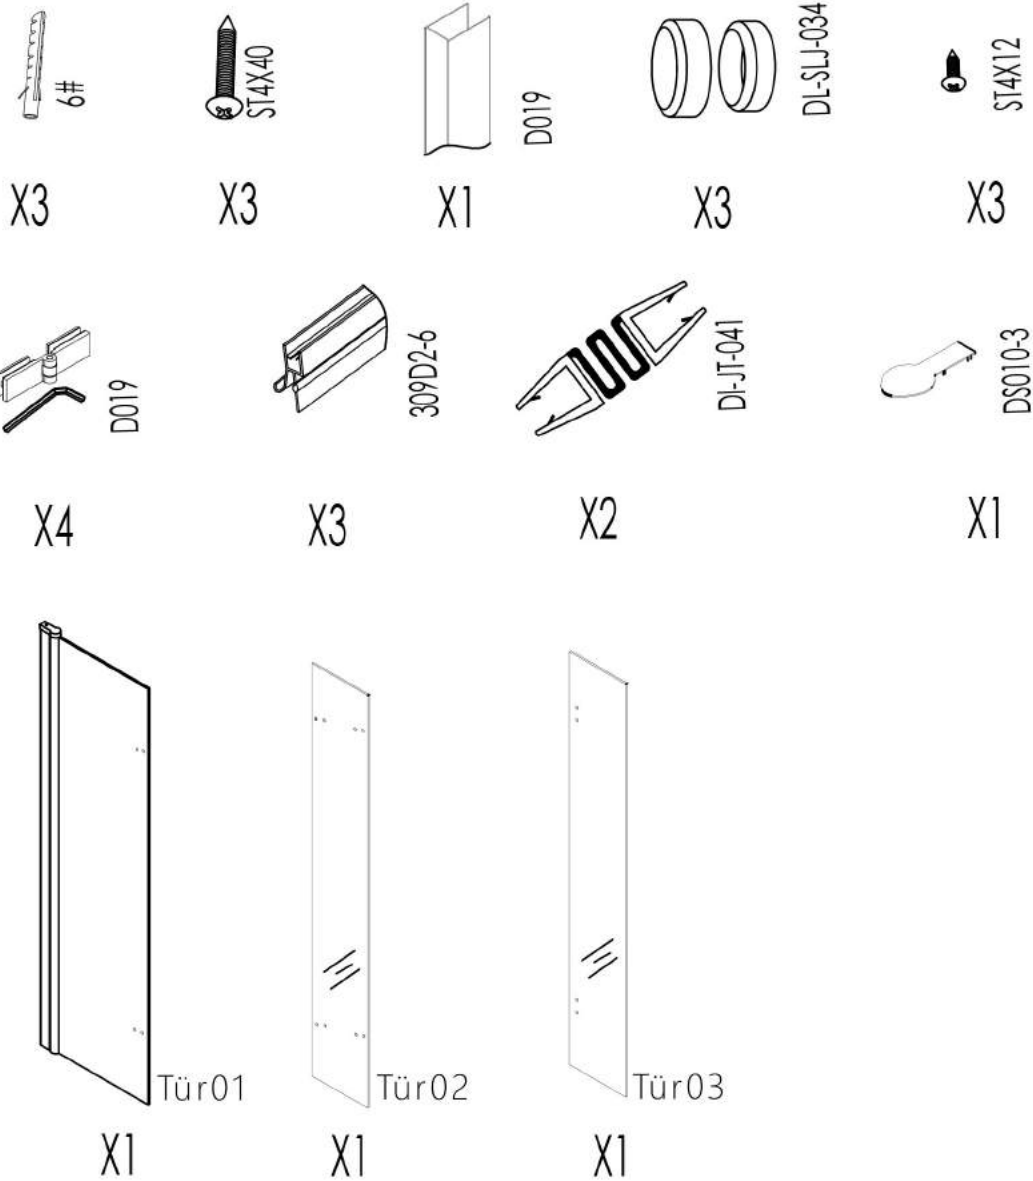

Benötigtes Werkzeug

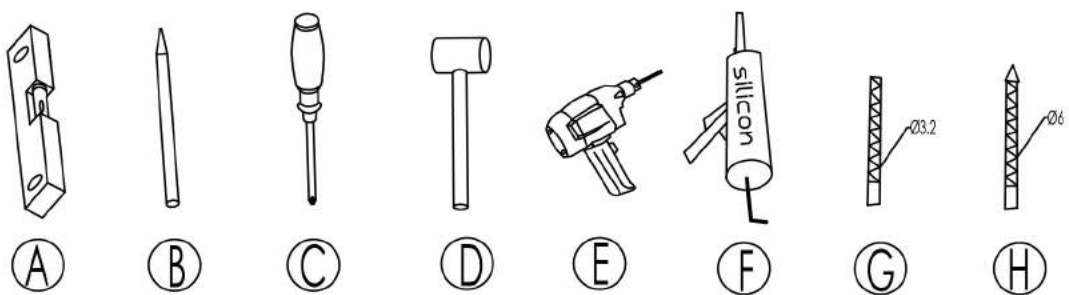

1



D019

X1








6#

X3




X3

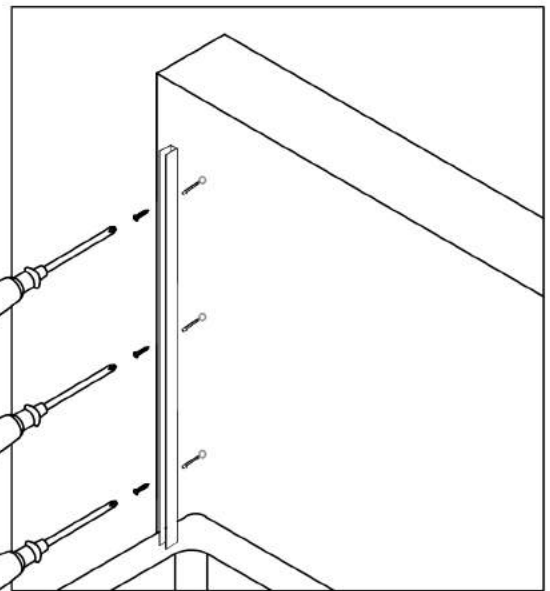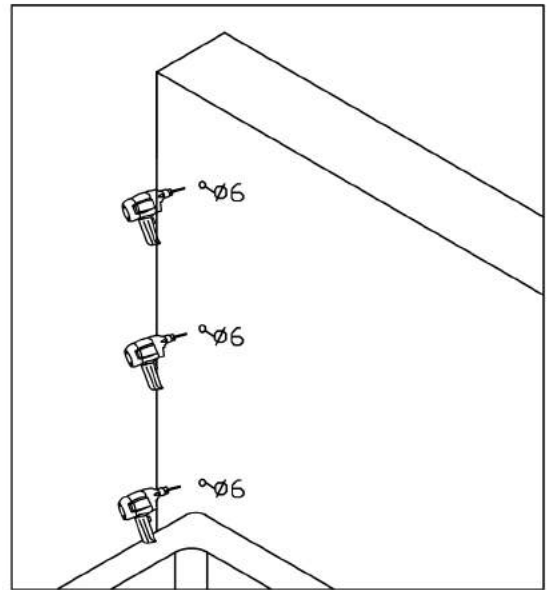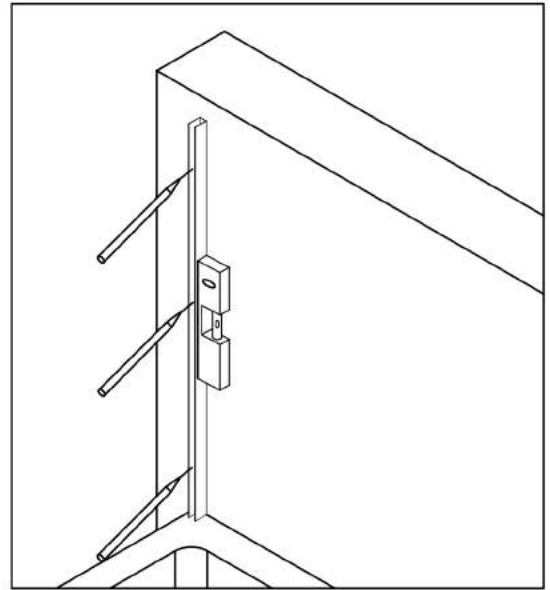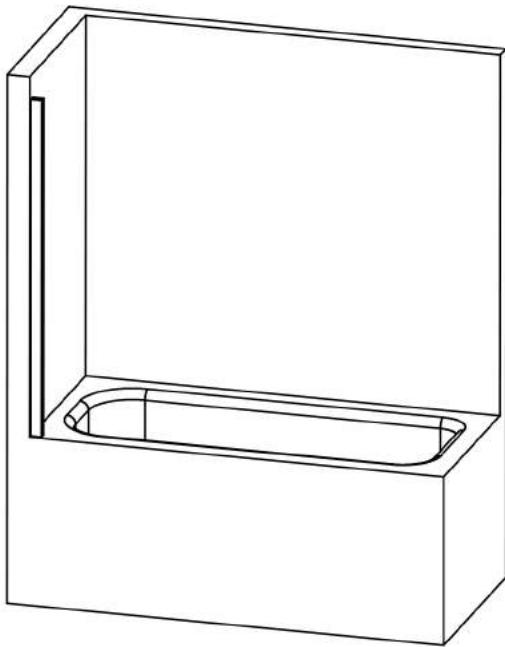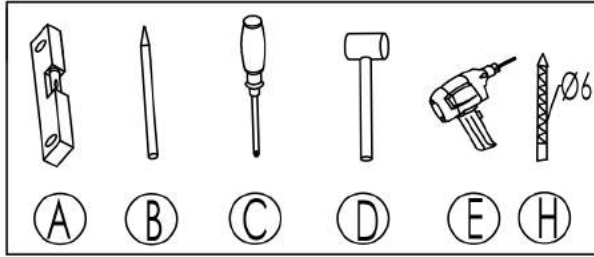

2

2




DL-SLJ-034

X3







ST4X12

X3

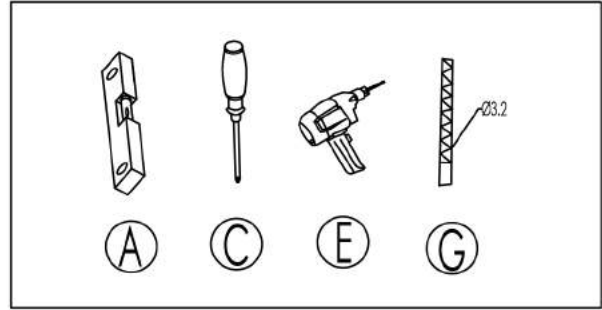

Tür01

X1

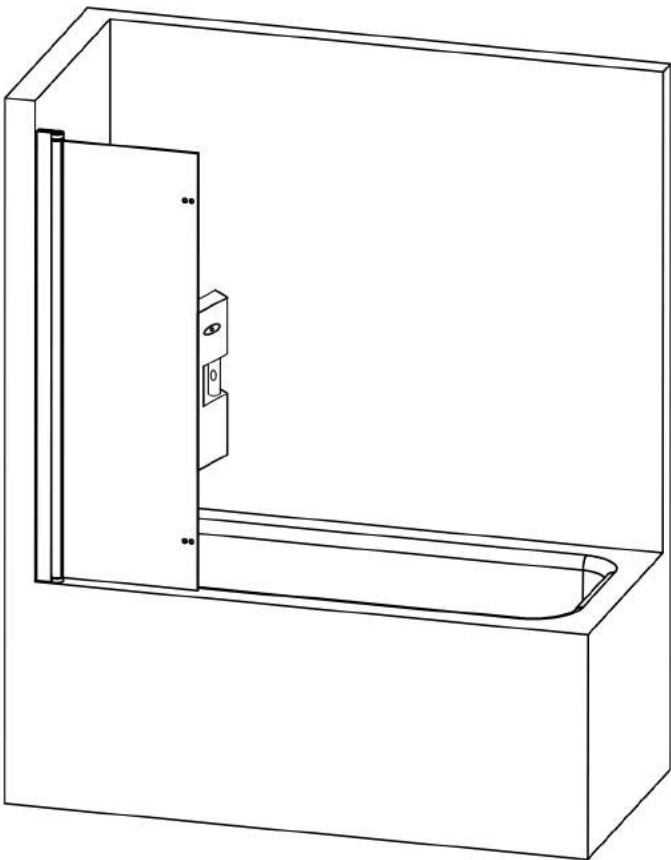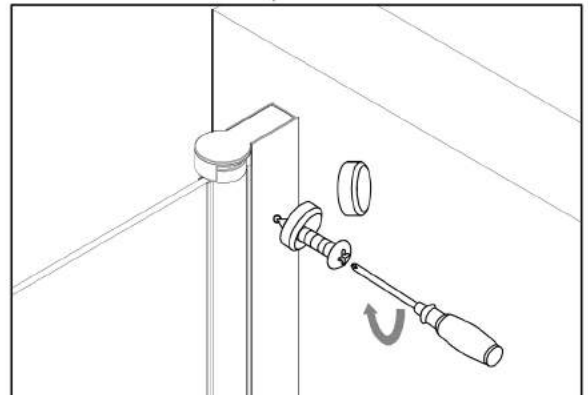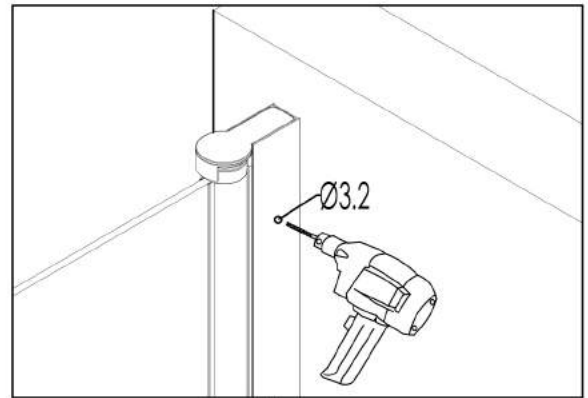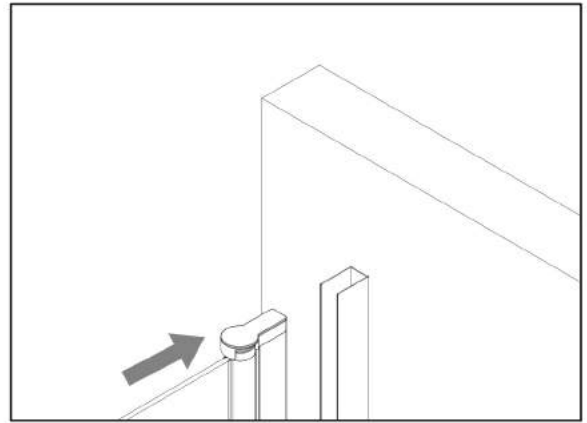


3


3







X4

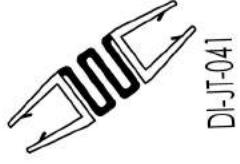

X2

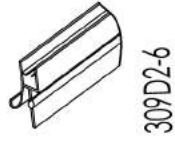

X3

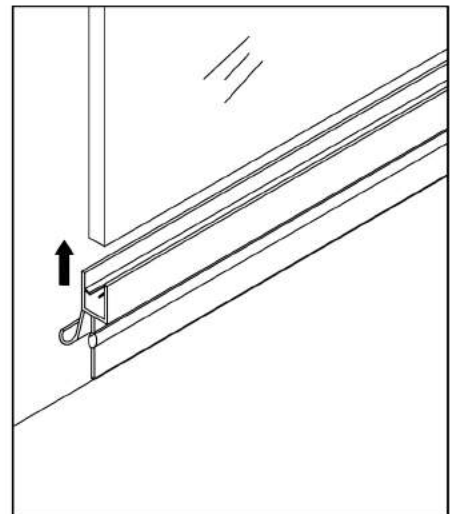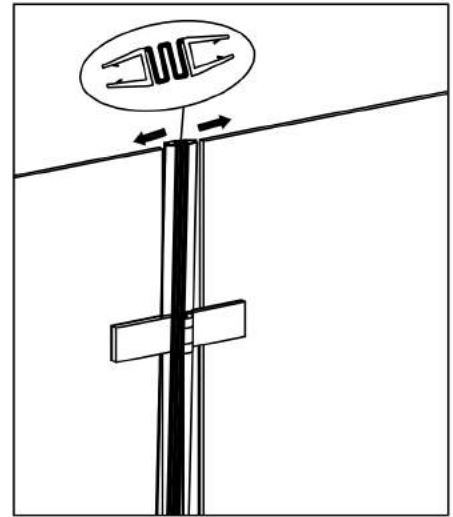
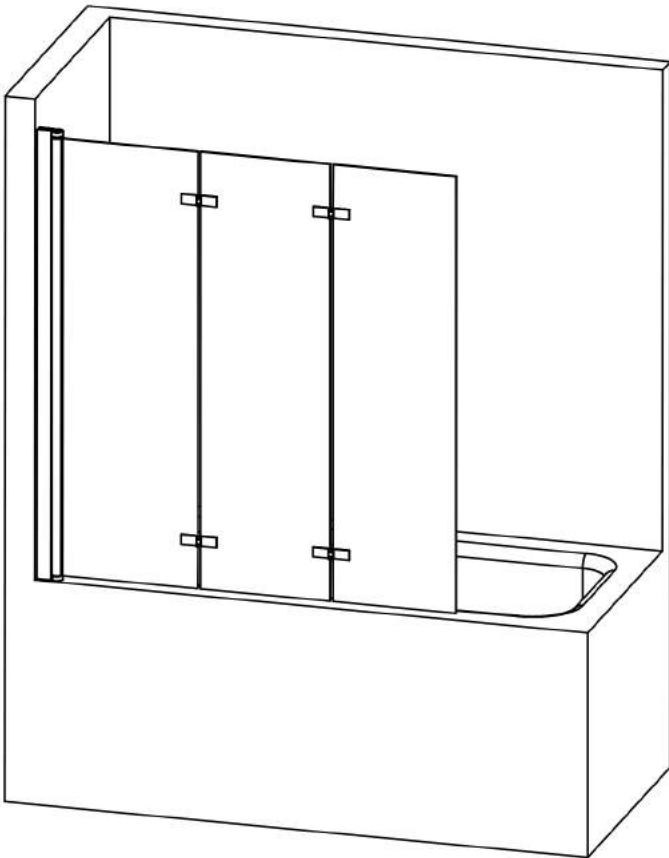
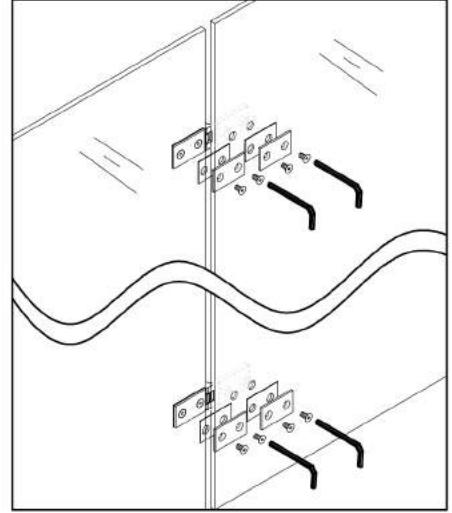


4

4

DS010-3

X1

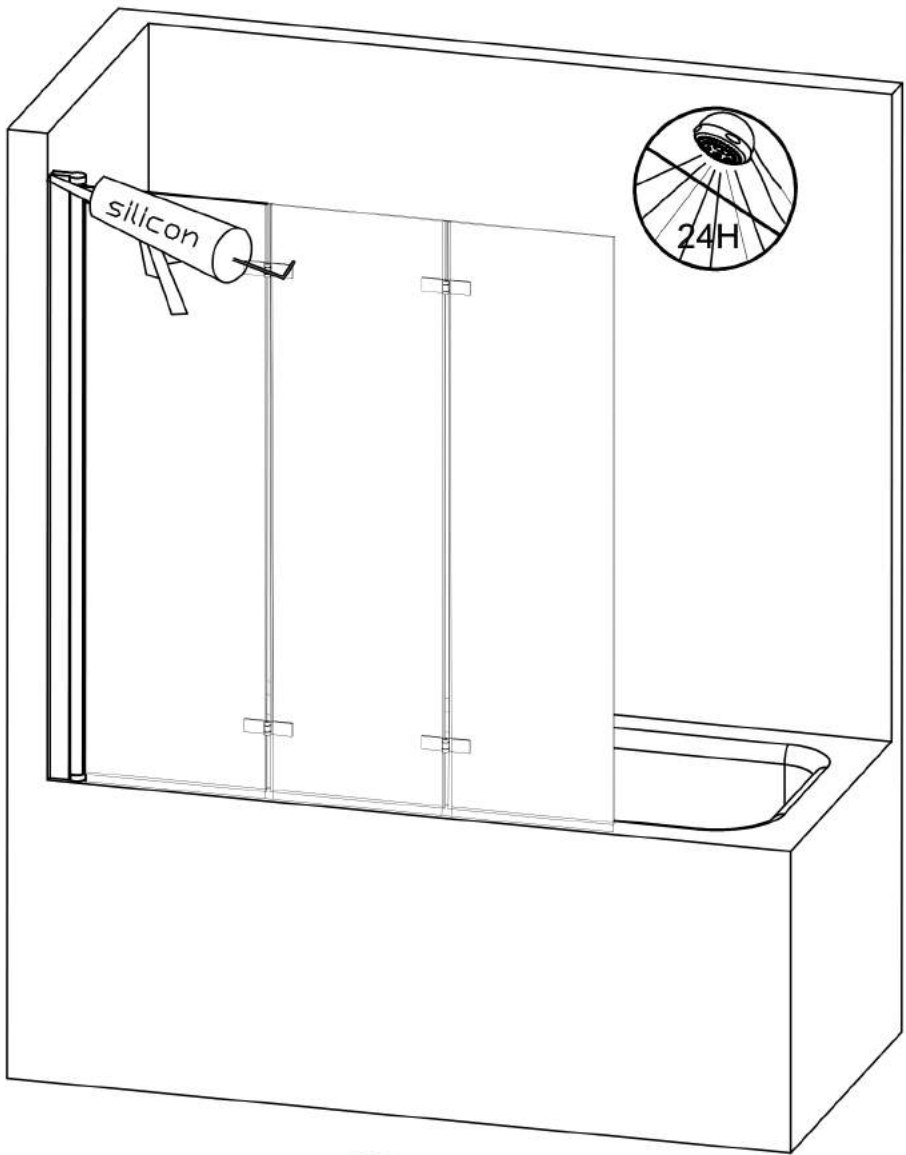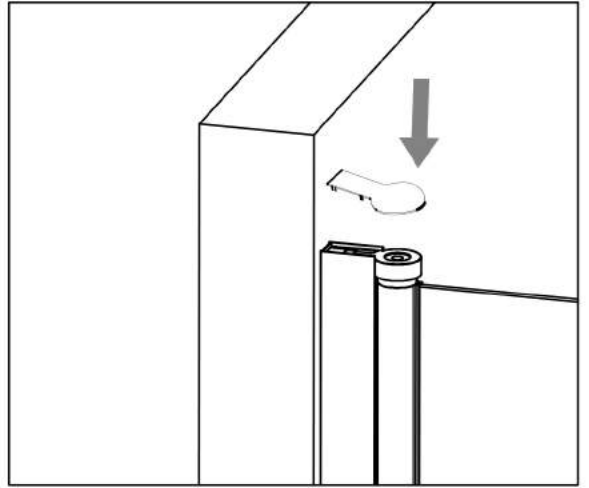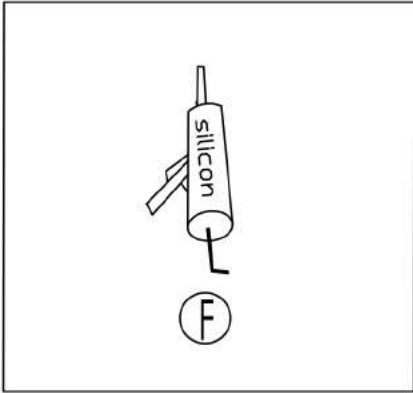

5